

**PRINCIP -POSTUP- POUŽITÍ VYPICHOVÁKU**  
**1.- Svorkovnici s přidavnou aretací odaretovat**



- I**
- 2.- Doporučeným dotlačovákem kontakt držet v zasunuté poloze
  - 3.- Doporučený vypichovák zasunout do svorkovnice a kontakt bez násilí vyjmout.




- II**
- 2. - Vypichovákem kontakt podebrat a vysunout



- III**
- 2.- Doporučený vypichovák zasunout na doraz do svorkovnice, současně s protitlakem na kontakt. ( plastovou aretaci uvolnit )
  - 3. - Kontakt bez násilí vyjmout



- IV**
- 2. - Doporučený vyp. střídavě zasunout z jedné i druhé strany na doraz do svorkovnice a vyp. pootočit cca 15° / 2 - 4x.
  - 3. - Kontakt bez násilí vyjmout. ( případně opakujte předchozí )

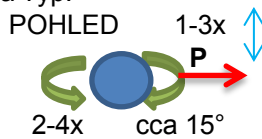

- V**
- 2. - Vyp.zamáčknout aret. západku
  - 3. - Kontakt bez násilí vyjmout



- VI**
- 2. - Vyp. nadzvednout aret. západku.
  - 3. - Kontakt bez násilí vyjmout

